



СОСТАВ КОМПЛЕКТА НАСТЕННОГО ШКАФА

Уп. №2 RU.6XXX.XXX.X

1 Крыша шкафа- 1шт.

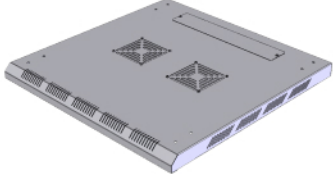


2 Основание шкафа- 1шт.

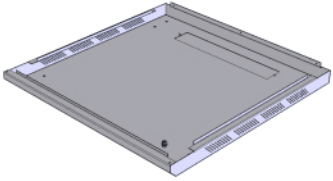

Уп. №2 RU.6XXX.XXX.X


3 Уголок для поддержки оборудования -2шт.




4 Монтажная планка - 1шт.




5 Боковая панель - 2шт.

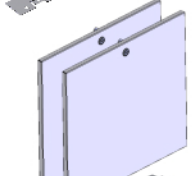


6 Цельносварная рама - 2шт.

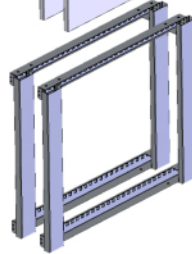


7 Горизонтальный профиль - 4шт.




8 Вертикальная траверса - 4шт.

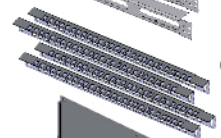

9 Задняя панель - 1шт.

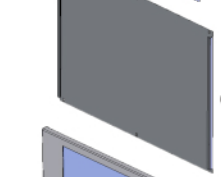

10 Дверь шкафа - 1шт.

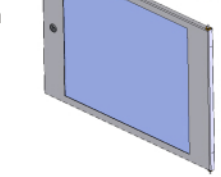

11 Самонарезающий винт M4x6 - 8шт.



12 Самонарезающий винт M5x8 - 32шт.



13 Винт M6x12 - 28шт.



14 Гайка-клипса M6 - 12шт.



15 Гайка самоконтрящаяся M6 - 16шт.



16 Замок цилиндрический для двери в комплекте с ключами - 1шт.



17 Замок цилиндрический для боковых панелей в комплекте с ключами - 2шт.



ПОРЯДОК СБОРКИ

Для сборки шкафа вам потребуется крестовая отвертка. Для ускорения процесса сборки рекомендуется использовать шуруповерт с крестообразной насадкой.

ШАГ 1

Соедините рамы (6) четырьмя горизонтальными профилями (7) используя самонарезающие винты (12).

ШАГ 2

При помощи винтов (13) закрепите вертикальные траверсы (8) на нужной глубине предварительно установив гайки-клипсы (14) в соответствующие монтажные отверстия в рамах. При необходимости закрепите уголки для поддержки оборудования (3) на вертикальных траверсах.

ШАГ 3

Используя винты (13) и гайки (15) установите и закрепите крышу и основание шкафа. Винты должны находится с наружной стороны шкафа, гайки с внутренней.

ШАГ 4

Установите панель (9) с тыльной стороны шкафа при помощи самонарезающих винтов (11).

ШАГ 5

Закрепите монтажную планку (4) на стене, в месте установки шкафа.

ШАГ 6

Навесьте каркас шкафа на крюки монтажной планки (4), зафиксируйте каркас шкафа на крюках при помощи самонарезающих винтов (11) установив их с внутренней стороны.

ШАГ 7

Установите боковые панели (5) и дверь шкафа (10).

